MONTRE MULTI FONCTION

MODE D'EMPLOI

I. DESCRIPTION DU PRODUIT

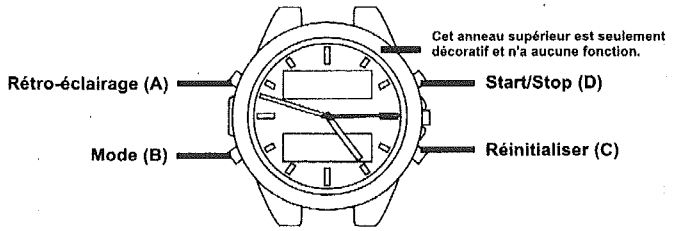

Fig. 1

II. INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

A. RÉGLAGE DE L'HEURE ET DU CALENDRIER DIGITALE

Lors du mode d'affichage normal de l'heure, appuyez trois fois sur le bouton B pour entrer dans le mode de réglage de l'heure et du calendrier.

- Appuyez sur le bouton D pour régler les secondes.
- Appuyez sur le bouton C, l'icône des heures clignote.
- Appuyez sur le bouton D pour régler les heures correctes et appuyez sur le bouton C pour continuer le réglage. Vous devez faire attention au format 12/24H. Si les heures sont dans le format 12H, l'icône « A » ou « P » apparait, signifiant le matin ou l'après-midi.
- La séquence de réglage est indiquée ci-dessous:

Secondes → Heures → Minutes → Mois → Date → Jour

- Après le réglage, appuyez sur le bouton B pour confirmer et quitter.

B. RÉGLAGE DE L'HEURE ANALOGIQUE

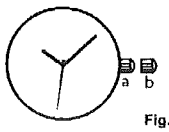

Fig. 2

- **Position a**: Position de fonctionnement normal.
- **Position b**: Position de réglage.

- Tirez la couronne en position "**b**" et tournez-la dans le sens antihoraire pour régler l'heure.
- Poussez la couronne en position "**a**" pour confirmer et terminer le réglage.

C. RÉGLAGE DE L'ALARME

Lors du mode d'affichage normal de l'heure, appuyez deux fois sur le bouton B pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme.

- Appuyez sur le bouton C, l'icône des heures clignote, appuyez sur le bouton D pour régler l'heure désirée et appuyez à nouveau sur le bouton C pour continuer le réglage des minutes.
- Appuyez sur le bouton D pour régler les minutes.
- Appuyez sur le bouton B pour confirmer et quitter.
- Quand l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel bouton sauf le bouton A pour la désactiver.

REMARQUE: Dans le mode d'affichage de l'alarme

- Appuyez sur le bouton D une fois pour activer l'alarme, l'icône apparaît sur l'écran LCD.
- Appuyez à nouveau sur le bouton D pour désactiver la fonction d'alarme, l'icône disparaît de l'écran LCD

D. FONCTIONS DU CHRONOGRAPHE

Lors du mode d'affichage normal de l'heure, appuyez une fois sur le bouton B pour entrer dans la fonction du chronographe.

- Appuyez sur le bouton D pour démarrer/arrêter le chronographe.
- Lors de l'arrêt, appuyez sur le bouton C pour mettre le chronographe à zéro.
- Pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton C pour diviser le comptage.
- Ensuite, appuyez sur le bouton D pour quitter la division et arrêter le comptage.
- Lorsque vous quitter la division, appuyez sur le bouton C pour afficher tous les comptages, et appuyez à nouveau sur le bouton C pour mettre le chronographe à zéro.
- Appuyez sur le bouton B pour quitter.

E. RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Dans n'importe quel mode, appuyez sur le bouton A pour activer la fonction de retro-éclairage. Le rétro-éclairage se désactive automatiquement après quelques secondes.

III. SPÉCIFICATIONS

- Piles :
- 1x CR2025 (fournie), 3V ⎓
- 1x SR626SW (fournie), 1.5V ⎓

IV. ATTENTION

- Assurez-vous toujours que la couronne a bien été repoussée en position de fonctionnement normal pour garantir l'étanchéité.
- N'UTILISEZ PAS la couronne ou d'autres boutons sous l'eau ou lorsque la montre est mouillée.
- Pour conserver l'aspect esthétique de votre montre, évitez les contacts avec les parfums, les laques, les cosmétiques, les produits d'entretien, les adhésifs et la peinture car ils peuvent être à l'origine d'une décoloration, d'une détérioration et de dommages.

- Pour prévenir tout risque lié à la transpiration, à la poussière et à l'humidité, essuyez régulièrement votre montre avec un chiffon doux et sec.
- Pour garantir la longévité de votre montre, veuillez respecter les consignes suivantes : Ne tentez pas d'ouvrir le boîtier de la montre. La pile doit être remplacée par une personne qualifiée.
- Votre montre est résistante aux chocs, néanmoins veillez à ne pas la laisser tomber ou la heurter avec des surfaces dures pour ne pas l'endommager.

ATTENTION : Vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances dangereuses qui ont des effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il représente une poubelle sur roues barrée d'une croix.

Commercialisé par EUROTOPS VERSAND GMBH D-40764 LANGENFELD